CDMA 1X WIN

au by KDDI

W61H

by HITACHI

取扱説明書

目次

ご利用の準備 au ICカード

基本操作 ペア機能

メール

カメラ

データフォルダ microSD™カード

EZweb

EZニュースフラッシュ

EZナビ

LISMO

au one My Page

EZアプリ (BREW®)

EZ FeliCa

au MediaTuner

PCサイトビューアー

便利な機能

機能設定

auのネットワークサービス

付録／索引 クイックガイド

ごあいさつ

このたびは、W61Hをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用の前に、『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。
『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

W61Hのマニュアル

W61Hには、この『取扱説明書』と『かんたんマニュアル』が付属しています。
・各機能の詳しい使いかたを知りたい場合は、この『取扱説明書』をお読みください。
・基本的な使いかたを知りたい場合は、付属の『かんたんマニュアル』をお読みください。
なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。
・『取扱説明書』『かんたんマニュアル』のダウンロード
(http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html)
・キーワード検索ができるauオンラインマニュアル
(http://www.au.kddi.com/manual/index.html)
auオンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。
<アクセス方法>au oneトップ→auお客さまサポート→調べる→オンラインマニュアル

英語版・中国語版の『取扱説明書』が必要な方へ

For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

簡易英語版／中国語版は『かんたんマニュアル』の巻末でご覧いただけます。
English/Chinese Simple Manual can be read at the end of the Basic Instruction Manual.

安全上のご注意

W61Hをご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

故障とお考えになる前に、以下のauのホームページ、お客さまサポート「困ったときは／故障診断」で症状をご確認ください。
・W61Hからは→　au oneトップ→auお客さまサポート→調べる→オンラインマニュアル→故障診断Q&A
・パソコンからは→　http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html

■お知らせ

- 本書では、実際のキーや画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。

au電話をご利用いただくにあたって

- サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル・地下など)では通話できません。
また、電波状態の悪い場所では通話できないこともあります。
なお、通話中に電波状態の悪い場所へ移動しますと、通話が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- au電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通話品質を維持し続けます。したがって、通話中この極限を超えてしまうと、突然通話が切れることがあります。あらかじめご了承ください。
- au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性がないとは言えませんので、ご留意ください。(ただし、CDMA方式は通話上の高い秘話機能を備えております。)
- W61Hは国内でのご利用を前提としています。国外に持ち出しての使用はできません。
- au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- 「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、au ICカードを携帯電話に挿入したときにお客様が利用されている携帯電話の製造番号情報を自動的にKDDI(株)に送信いたします。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- お子様がお使いになるときは、保護者の方が『取扱説明書』をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。

本書の表記方法について

■ 掲載されているキー表示について

本書では、カーソルキーの図を次のように簡略化していますので、あらかじめご了承ください。

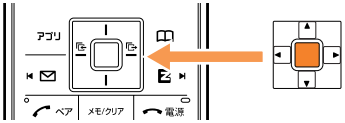

▲または▼を押すとき ..... ▲▼
◀または▶を押すとき ..... ◀▶
▲、▼、◀、▶を押すとき .... ▲▼◀▶

■ 本体カラーとメインメニューについて

W61Hでは、お買い上げ時に3種類のメインメニューが用意されています。
本体カラーによって、お買い上げ時のメインメニューは異なります。

本体カラー	操作説明での本体カラーの表記	お買い上げ時のメインメニュー
クリスタルホワイト	ホワイト	クリスタル
リキッドグリーン	グリーン	パピエ・コレ
グラファイトブラック	ブラック	ブラックマテリアル

《クリスタル》

《パピエ・コレ》

《ブラックマテリアル》

■ メインメニューから機能を呼び出す操作の表記方法について

メインメニューの種類によって、メニュー構成は異なります。そのため、メインメニューから機能を呼び出す操作が異なる場合があります。
その場合は、次のように本体カラーごとに操作を記載しています。

例：microSDメニューを表示する場合

1 ホワイト グリーン 待受中に●→[アクセサリ]→[microSD]
ブラック 待受中に●→[microSD]

■ お知らせ

- メインメニューの設定を変更した場合は、本体カラーと操作の記載が一致しなくなります。
例えば、本体カラーが「クリスタルホワイト」の場合でも、メインメニューを「ブラックマテリアル」に変更した場合は、ブラック の操作を実行してください。
本体カラーの表記とメインメニューの対応関係については、「■ 本体カラーとメインメニューについて」(▶P.1)の表をご参照ください。
- 本書では、キーや画面、アイコンは、本体カラー「クリスタルホワイト」のお買い上げ時の表示を例に説明しています。あらかじめご了承ください。

■ 項目／アイコン／ボタンなどを選択する操作の表記方法について

本書では、[▲▼]や[◆]でメニューの項目／アイコン／画面上のボタンなどを選択して[■](OK／選択)を押す操作を、[名称]と省略して表記しています。

例：電話番号メニューから「184／186付加」を選択する場合

1 電話番号を入力する→[■](発信)→[184／186付加]

「184 ／186 付加」を[▲▼]で選択して[■](OK)を押す操作を表しています。

■ お知らせ

- 画面最下行に表示された内容を[■]／[アプリ]／[メ]を押して実行する場合、[■](発信)のようにカッコ内に内容を表記します。
  ※ただし、[■](OK)の場合は省略して[■]のみ表記しています。
- 各機能のお買い上げ時の設定については、「付録」の「機能リセット(M451)・メモリリセット(M452)でリセットされる内容」(▶P.386)の各表をご参照ください。
- 本書では「microSD™メモリカード(市販品)」の名称を「microSDメモリカード」もしくは「microSD」と省略しています。
  また、本文中は「EZアプリ(BREW®)」を「EZアプリ」と表記します。

■ 掲載されている画面表示について

本書に記載されている画面は、実際の画面とは異なる場合があります。

次のように簡略化した画面表記をしている他、画面の上下、または中間部分を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。

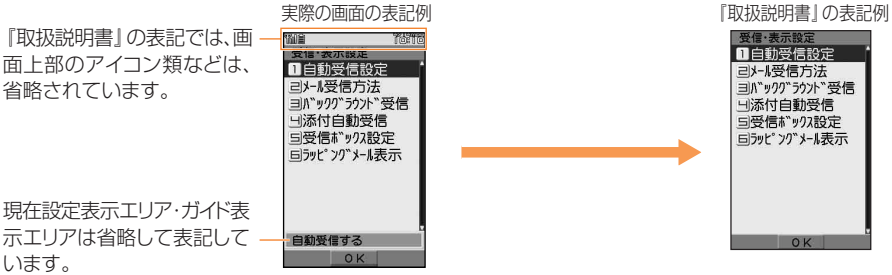

免責事項について

- 地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本商品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害(記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。
  大切な電話番号などは控えておかれることをお勧めします。
- 『取扱説明書』の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをお勧めします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障がいの原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

安全上のご注意

■ 安全にお使いいただくために必ずお読みください。

● この「安全上のご注意」にはW61Hを使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載しています。

● 各事項は以下の区分に分けて記載しています。

表示の説明

⚠危険
この表示は「人が死亡または重傷(※1)を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。

⚠警告
この表示は「人が死亡または重傷(※1)を負う可能性が想定される内容」を示しています。

⚠注意
この表示は「人が傷害(※2)を負う可能性が想定される内容や物的損害(※3)の発生が想定される内容」を示しています。

※1重傷　：失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。
※2傷害　：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。
※3物的損害：家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

図記号の説明

行ってはいけない（禁止）内容を示しています。

分解してはいけない（禁止）内容を示しています。

濡れた手で扱ってはいけない（禁止）内容を示しています。

水に濡らしてはいけない（禁止）内容を示しています。

必ず実行していただく（強制）内容を示しています。

電源プラグをコンセントから抜いていただく（強制）内容を示しています。

W61H本体、au ICカード、電池パック、充電用機器、カシオ丸型イヤホンジャック変換アダプタ03、ソニー製「MDR-E0921」共通

⚠危険　必ず、下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。

必ず専用の周辺機器をご使用ください。発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。

W61H専用および共通周辺機器
電池パック（53HIUAA）、卓上ホルダ（53HIPUA）、共通ACアダプタ01（0202PQA）（別売）、カシオ丸型イヤホンジャック変換アダプタ03（03CAQNA）、ソニー製「MDR-E0921」、共通DCアダプタ01（0201PEA）（別売）

高温になる場所（火のそば、ストーブのそば、炎天下など）での使用や放置はしないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。

電子レンジや高圧容器などの中に入れないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。

火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の原因となります。

充電端子やその他接続端子をショートさせないでください。また、接続端子に導電性異物（金属片・鉛筆の芯など）が触れたり、内部に入ったりしないようにしてください。火災や故障の原因となる場合があります。

共通ACアダプタ01（別売）をコンセントに差し込む場合、電源プラグに金属製のストラップやアクセサリーなどを接触させないでください。火災・感電・傷害・故障の原因となります。

カメラのレンズに直射日光などを長時間あてないようにしてください。レンズの集光作用により、発火・破裂・火災の原因となります。

ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前にau電話の電源をお切りください。また、充電もしないでください。ガスに引火する恐れがあります。また、ガソリンスタンド構内などでおサイフケータイ®をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った状態でご使用ください。（FeliCaロックを設定されている場合はロックを解除したうえで電源をお切りください。）

分解や改造、お客様による修理などをしないでください。故障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造などによりau電話・車両などに不具合が生じてもKDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）では一切の責任を負いかねます。携帯電話の改造は電波法違反になります。

⚠警告　必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因となります。

屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電の恐れがあります。

水などの液体をかけたりしないでください。また、水などが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での使用、または濡れた手での使用は絶対しないでください。感電や電子回路のショート、腐食による故障の原因となります。（雨天・降雪中・海岸・水辺などでの使用は特にご注意ください。）万一、液体がかかってしまった場合にはすぐに電源プラグ、電池パックを抜いてください。水濡れや湿気による故障は保証の対象外となり、修理ができません。

充電端子やその他接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。

所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。

au電話が落下などにより破損し、電話機内部が露出した場合、露出部に手を触れないでください。感電したり、破損部でけがをすることがあります。auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

⚠注意　必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

直射日光のあたる場所（自動車内など）や高温になる所、極端に低温になる所、湿気やほこりの多い所に保管しないでください。変形や故障の原因となる場合があります。

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落下してけがや破損の原因となります。また、衝撃などにも十分ご注意ください。バイブレータ設定中は特にご注意ください。

乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤って飲み込んで窒息したり、傷害などの原因となる場合があります。

湿気の多い場所で使用しないでください。身に着けている場合は汗による湿気が故障の原因となる場合があります。水濡れや湿気による故障と判明した場合は保証の対象外となり、修理ができません。

使用中に煙が出たり、異臭がする、異常な音がする、過剰に発熱しているなど異常が起きたときは使用しないでください。異常が起きた場合、充電中であれば、充電用機器の共通ACアダプタ01（別売）または共通DCアダプタ01（別売）をコンセントまたはシガーライタソケットから抜き、冷えたのを確認してから電源を切り電池パックを外して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。また、落下したり、水に濡れたりなどして破損した場合などもそのまま使用せず、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

外部から電源が供給されている状態のW61H本体・電池パック・充電用機器に、長時間触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。

金属製のストラップを使用されている場合は、充電の際に卓上ホルダや電池パックの端子、特にコンセントなどに触れないように十分ご注意ください。感電・発火・傷害・故障の原因となります。

腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障・内部データの消失の原因となります。

W61H本体について

⚠警告　必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

自動車運転中の使用は危険なため道路交通法で禁止されています。

航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。

※ アラーム機能など電源が自動的に入る設定をしている場合は、設定を解除してから電源をお切りください。

W61Hのディスプレイパネルには強化ガラスを使用しています。破損してしまった場合、破損部でけがをする場合があります。万一、破損の際には破損部に手を触れずにauショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

植え込み型心臓ペースメーカーや医用電気機器の近くで携帯電話を使用される場合は、電波によりそれらの装置・機器に影響を与える恐れがありますので、次のことを守ってください。

1. 植え込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、携帯電話を心臓ペースメーカーから22cm以上離して携行および使用してください。
2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性がありますので、携帯電話の電源を切るよう心がけてください。
3. 医療機関の屋内では次のことに注意してご使用ください。
   - 手術室、集中治療室（ICU）、冠状動脈疾患監視病室（CCU）には携帯電話を持ち込まないでください。
   - 病棟内では、携帯電話の電源を切ってください。アラーム機能など自動的に電源が入る機能を設定してある場合は、あらかじめ設定を解除してから電源を切ってください。
   - ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は携帯電話の電源を切ってください。
   - 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
4. 医療機関の外で、植え込み型心臓ペースメーカー以外の医用電気機器を使用される場合（自宅療養など）は、電波による影響について個別に医療用電気機器メーカーなどにご確認ください。

高精度な電子機器の近くではW61Hの電源をお切りください。電子機器に影響を与える場合があります。（影響を与える恐れがある機器の例：心臓ペースメーカー・補聴器・その他医療用電子機器・火災報知器・自動ドアなど。医療用電子機器をお使いの場合は機器メーカーまたは販売者に電波による影響についてご確認ください。）

通話・メール・撮影・ゲーム・インターネットなどをするときや、テレビ（ワンセグ）を見たり、音楽を聴くときは周囲の安全をご確認ください。安全を確認せずに使用すると、転倒・交通事故の原因となります。

撮影ライト（待受ライト）を目に近付けて点灯させないでください。
また、撮影ライト（待受ライト）点灯時は発光部を直視しないようにしてください。同様に撮影ライト（待受ライト）を他の人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などの障がいを起こす原因となります。特に乳幼児に対して至近距離で撮影しないでください。

自動車などの運転者に向けて撮影ライト（待受ライト）を点灯させないでください。目がくらんで運転不可能になり、事故を起こす原因となります。

ごくまれに強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ていると、一時的に筋肉の痙攣や意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のある人は、事前に必ず医師とご相談ください。

赤外線ポートを目に向けて送信しないでください。目に影響を与える可能性があります。また、他の赤外線装置に向けて送信すると誤動作するなどの影響を与えることがあります。

⚠注意 必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なう恐れがありますので、その場合は使用しないでください。

皮膚に異常を感じたときにはすぐに使用をやめ、皮膚科専門医にご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

使用箇所	使用材質	表面処理
外装ケース（表示側内側部）	PC樹脂（PC-GF）	アクリル系UV硬化塗装処理
外装ケース（表示側外側部）	アクリル樹脂（PMMA）/ABS樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
外装ケース（操作側内側部）	PA樹脂（PA-GF）	アクリル系UV硬化塗装処理
外装ケース（操作側外側部）	PC樹脂（PC-GF）	アクリル系UV硬化塗装処理
電池パックカバー	PC樹脂（PC-GF）	アクリル系UV硬化塗装処理
ディスプレイパネル	強化ガラス	—
外装ケース（ヒンジ側内側部）	PC-ABS樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
外装ケース（ヒンジ側外側部）	PC-ABS樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
表示側コーナプロテクタ	ポリエステルエラストマー樹脂	—
閉時のストッパ（先端）	PET	アクリル系UV硬化処理
開時のストッパ（ヒンジ側）	ポリエステルエラストマー樹脂	—
外部接続端子キャップ、平型イヤホンマイク端子キャップ	ポリエステルエラストマー樹脂／PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
受話口カバー	PC-ABS樹脂	アクリル系UV硬化処理
受話口カバー	アクリル（PMMA）	アクリル系UV硬化処理
受話口メッシュシート	ステンレス	—
操作キー（ダイヤル、終話／電源、発信／ペア、メモ／クリア、アプリ、メール、アドレス帳、EZ）	PET	アクリル系UV硬化処理
カーソルキー、センターキー	ABS樹脂	クロムメッキ（下地ニッケル・銅）
サイドキー、TV／シャッターキー	PC樹脂	アクリル系UV硬化処理
赤外線ポートカバー	アクリル（PMMA）	アクリル系UV硬化塗装処理
レンズカバー	アクリル（PMMA）	アクリル系UV硬化処理
ネジキャップ（操作側）	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
光センサーカバー	PC樹脂	—
着信、充電ランプカバー	アクリル樹脂（PMMA）	アクリル系UV硬化塗装処理
マクロスイッチ	POM樹脂	—
WINロゴカバー（表示側外側部）	PC-ABS樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
外装カバー（表示側内側部）	PC-ABS樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理

キャッシュカード・フロッピーディスク・クレジットカード・テレホンカードなどの磁気を帯びた物を近付けたり、挟んだりしないでください。記録内容が消失される場合があります。

通常は平型ステレオイヤホン端子キャップ、外部接続端子キャップなどをはめた状態でご使用ください。キャップをはめずに使用していると、ほこり、水などが入り、故障の原因となります。

ハンドストラップなどを持って振り回さないでください。けがなどの事故、故障や破損の原因となることがあります。また、ヒモが傷付いているなど、傷んだストラップは取り付けないでください。

携帯電話本体の吸着物にご注意ください。受話口やスピーカー部などには磁石を使用しているため、画鋲やピン・カッターの刃、ホチキス針などの金属が付着し、思わぬけがをすることがあります。ご使用の際、受話口やスピーカー部などに異物がないかを必ず確かめてください。

心臓の弱い方はバイブレータ（振動）や音量の大きさの設定にご注意ください。心臓に影響を与える可能性があります。

テレビ（ワンセグ）視聴中は、長時間直接肌に触れさせたり、紙・布・布団などをかぶせたりしないでください。やけど・故障の原因となります。

FeliCaリーダー／ライター機能は日本国内でご使用ください。au電話のFeliCaリーダー／ライター機能は日本国内での無線規格に準拠し認定を取得しています。海外でご使用になると罰せられることがあります。

本体を閉じるときには物を挟まないようにご注意ください。ディスプレイなどの破損の原因となります。また開くときはヒンジ部（つなぎめ）に指を挟まないようご注意ください。傷害の原因となります。

電池パックについて

Li-ion

（W61Hの電池パックはリチウムイオン電池です）

電池パックはお買い上げ時には、十分充電されていません。充電してからお使いください。
なお、リチウムイオン電池の取り扱いについては、『取扱説明書』または電池パック（53HIUAA）（別売）の『取扱説明書』をご参照ください。

⚠危険　誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破裂の恐れがあり危険です。必ず、下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。

電池パックのプラス（＋）とマイナス（－）をショートさせないでください。

電池パックをW61H本体（や充電機器）に接続するときは、正しい向きで接続してください。誤った向きに接続すると、破裂、火災、発熱の原因となります。また、うまく接続できないときは無理をせず接続部を十分にご確認ください。

釘を刺したり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたりしないでください。発火や破損の原因となります。

持ち運ぶ際や保管するときは、金属片（ネックレス・ヘアピン）などと接続端子が触れないように専用ケースに入れてください。ショートによる火災や故障の原因となる場合があります。（専用ケースは予備電池パックに付属しています。）

分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをしたりしないでください。電池内部の液が飛び出し目に入ったりして失明などの事故や、発熱・発火・破裂の原因となります。

電池パックを水や海水、ペットの尿などで濡らさないでください。また、濡れた電池パックは充電しないでください。
電池パックが濡れると、発熱・破裂・発火の原因となります。誤って水などに落としたときは、すぐに電源を切り、電池パックを外して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

破損や液漏れした電池パックを使用しないでください。

内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は傷害を負う恐れがあるのですぐに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明の恐れがあるので、こすらずに水で洗った後、すぐに医師の診断を受けてください。

漏液したり、異臭がするときは、すぐに火気から遠ざけてください。漏液した液体に引火し、発火・破裂の原因となります。

充電用機器について

⚠警告　誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電などの恐れがあります。必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

指定以外の電源電圧では使用しないでください。火災や感電などの原因となります。
共通ACアダプタ01（別売）はAC100Vを使用し、単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器を使用しての充電は、行わないでください。また、共通DCアダプタ01（別売）はDC12VまたはDC24Vのマイナスアース車でご使用ください。

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと、感電や発熱・発火による火災の原因となります。傷んだ共通ACアダプタ01（別売）や緩んだコンセントは使用しないでください。

共通DCアダプタ01（別売）はヒューズを使用しています。万一、ヒューズが切れたときは、必ず指定のヒューズ（1.0A、250V）と交換してください。発熱・発火の原因となります。（共通DCアダプタ01（別売）のヒューズの交換は、『取扱説明書』をよくご確認ください。）

電源コードを傷付けたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたりしないでください。また、傷んだコードは使用しないでください。感電・ショート・火災の原因となります。

充電端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。

雷が鳴り出したら電源プラグに触れないでください。落雷による感電の原因となります。

お手入れをするときには、電源プラグや共通DCアダプタ01（別売）プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。抜かないでお手入れをすると、感電やショートの原因となります。また、電源プラグや共通DCアダプタ01（別売）プラグに付いたほこりは拭き取ってください。そのまま放置すると火災の原因となります。

車載機器などは、運転操作やエアーバッグなどの安全装置の妨げにならない位置に設置・配置してください。交通事故の原因となります。車載機器の『取扱説明書』に従って設置してください。

水やペットの尿など液体がかからない場所で使用してください。発熱・火災・感電・回路のショートによる故障などの原因となります。万一、液体がかかってしまった場合にはすぐに電源プラグを抜いてください。

充電用機器のご使用につきまして、皮膚に異常を感じたときはすぐに使用を止め、皮膚科専門医にご相談ください。お客様の体質、体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

使用箇所	使用材質	表面処理
フロントケース	ABS樹脂	－
リアケース	ABS樹脂	－
スタンド	ABS樹脂	－
ロック部	POM樹脂	－
レバー	POM樹脂	－
ゴム足	ウレタンゴム	－

長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電・火災・故障の原因となります。

卓上ホルダを車内で使用しないでください。落下・運転の妨げにより故障の原因となります。卓上ホルダは室内の安定した場所での使用を前提としています。

⚠注意　誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電・故障・物的損害などの恐れがあります。必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

充電は安定した場所で行ってください。傾いた所やぐらついた台などに置くと、落下してけがや破損の原因となります。また、布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。au電話が外れたり、火災や故障の原因となります。

電源プラグや共通DCアダプタ01（別売）プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。コードを引っ張るとコードが損傷する恐れがあります。

共通DCアダプタ01（別売）は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。車のバッテリー消耗の原因となります。

風呂場など湿気の多い場所では、絶対に使用しないでください。感電や故障の原因となります。

濡れた電池パックを充電しないでください。

au電話本体から電池パックを外した状態で共通ACアダプタ01（別売）や共通DCアダプタ01（別売）を差したまま放置しないでください。発火・感電の原因となります。

カシオ丸型イヤホンジャック変換アダプタ03とソニー製「MDR-E0921」について

⚠警告　必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

自動車や自転車などの運転中や歩きながらのゲームや音楽再生、テレビ（ワンセグ）視聴などには使用しないでください。安全性を損ない、事故の原因となります。

⚠注意　必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

ゲームや音楽再生などをする場合は、適度な音量に調節してください。音量が大きすぎたり、長時間連続して使用したりすると難聴の原因となる場合があります。また、音量を上げすぎると外部の音が聞こえにくくなり、踏切や横断歩道などで交通事故の原因となります。

接続端子にゴミが付着しないようにご注意ください。故障の原因となります。

カシオ丸型イヤホンジャック変換アダプタ03をW61H電話本体に装着し、テレビ（ワンセグ）を視聴したり、ゲームや音楽再生などをする場合は、適度なボリュームに調節してください。音量が大きすぎると、耳に悪い影響を与える恐れがあります。また、周囲の音が聞こえにくいと事故の原因となります。

カシオ丸型イヤホンジャック変換アダプタ03のご使用につきまして、皮膚に異常を感じたときはすぐに使用を止め、皮膚科専門医にご相談ください。長時間使用した場合やお客様の体質、体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

使用箇所	使用材料	表面処理
ケーブル	エラストマー樹脂	−
ジャック	PP樹脂 エラストマー樹脂 ナイロン	−
	りん青銅	Au Flash
平型コネクタ部	PP樹脂 エラストマー樹脂 ABS樹脂 SUS	−
	りん青銅	Au Flash

ステレオイヤホン（試供品）について

ソニー製「MDR-E0921」を同梱しています。詳細につきましては、ステレオイヤホン(試供品)に同梱していますチラシをご参照ください。

USBケーブル（試供品）について

⚠注意　必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

USBケーブル（試供品）のご使用につきまして、皮膚に異常を感じたときはすぐに使用を止め、皮膚科専門医にご相談ください。お客様の体質、体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

使用箇所	使用材料	表面処理
プラグケース部	PC樹脂 PA樹脂 PE樹脂 SUS	−
	鋼	三価クロメートメッキ
	Cu	金メッキ
ケーブル	PE樹脂	−
USBプラグケース部	PBT樹脂 PE樹脂	−
	鋼	スズメッキ
	Cu	金メッキ

au ICカードについて

⚠警告　必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器にau ICカードを入れないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。

⚠注意　必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

au ICカード（IC部分）の取り付け取り外しの際にご注意ください。手や指を傷付ける可能性があります。

au ICカードを使用する機器は、当社が指定したものをご使用ください。指定品以外のものを使用した場合はデータの消失や故障の原因となります。
指定品については、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

au ICカードを分解、改造しないでください。
データの消失・故障の原因となります。

au ICカードを火のそば、ストーブのそばなど、高温の場所で使用、放置しないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。

au ICカードを火の中に入れたり、加熱したりしないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。

au ICカードのIC部分を不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。
データの消失・故障の原因となります。

au ICカードを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。故障の原因となります。

au ICカードを折ったり、曲げたり、重い物を載せたりしないでください。故障の原因となります。

au ICカードを濡らさないでください。
水やペットの尿などの液体が付着すると故障の原因となります。

au ICカードのIC部分を傷付けないでください。
故障の原因となります。

au ICカードはほこりの多い場所には保管しないでください。
故障の原因となります。

au ICカード保管の際には、直射日光があたる場所や高温多湿な場所には置かないでください。
故障の原因となります。

au ICカードは、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。誤って飲み込んで窒息するなどして、傷害などの原因となります。

取扱上のお願い

性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお読みになって、正しくご使用ください。

■ W61H本体・au ICカード・電池パック・充電用機器・カシオ丸型イヤホンジャック変換アダプタ03・ソニー製「MDR-EO921」共通

- 無理な力がかかるとディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、かばんの中で重い物の下になったりしないよう、ご注意ください。
特に開いた状態でかばんの中に入れないでください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- 極端な高温・低温・多湿はお避けください。（周囲温度 5℃～35℃、湿度35%～85%の範囲内でご使用ください。）
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。故障の原因となります。
- 電源端子・充電端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。
汚れていると接触不良の原因となる場合があります。掃除の際は電源端子を変形させないでください。
- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用いると外装や文字が変質する恐れがありますので使用しないでください。
- 一般電話・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 通話中、テレビ（ワンセグ）視聴中および充電中など、温かくなることがありますが異常ではありません。
- 電池パックは電源を切ってから取り外してください。
電源を切らずに電池パックを取り外すと、保存されたデータが変化・消失する恐れがあります。
- お子様がご使用になる場合は、危険な状態にならないように保護者が取り扱いの内容を教えてください。
また、使用中においても、指示通りに使用しているかをご注意ください。
- カシオ丸型イヤホンジャック変換アダプタ03のコネクタは、au電話本体の平型ステレオイヤホン端子に対して平行になるように抜き差ししてください。

■ W61H本体について

- 強く押す、たたくなど、故意に強い衝撃をディスプレイや、シルエットスクリーンに与えないでください。傷の発生や、破損の原因となることがあります。
- キーの表面を爪や硬い物などで強く押しつけないでください。傷の発生や破損の原因となります。
- W61Hはディスプレイに液晶を使用しております。低温時は表示応答速度が遅くなることもありますが、液晶の性質によるもので故障ではありません。常温になれば正常に戻ります。
- W61Hで使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット（点）や常時点灯するドット（点）が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- ポケットおよびかばんなどに収納するときは、ディスプレイを内側にして閉じた状態で収納して、ディスプレイが金属などの硬い部材に当たらないようにしてください。ピュースタイルのまま収納すると、傷の発生や破損の原因となります。また金属などの硬い部材がディスプレイに触れるストラップは、傷の発生や破損の原因となることがありますのでご注意ください。
- ディスプレイ部分を回転させる際は指などを挟まないようにご注意ください。
- ディスプレイやキーのある面にシールなどを貼らないでください。W61Hを閉じたときにキーを押したままの状態になり、キー操作ができなくなるなど、誤動作やご利用時間が短くなる原因となります。また、W61H本体が損傷する恐れがあります。
- au電話本体（電池パックを取り外した側面）に貼ってある製造番号の印刷されたシールは、お客様のau電話が電波法および電気通信事業法により許可されたものであることを証明するものですので、はがさないでください。
- au電話に登録されたアドレス帳・データフォルダ・Eメール・Cメール・お気に入りリストなどの内容は、事故や故障・修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。万一、内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。

- au電話に保存されたメールやダウンロードしたデータ（有料・無料は問わない）などは、機種変更・故障修理などによるau電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。

- 外部接続端子に外部機器を接続するときは、接続端子に対して外部機器のコネクタが平行になるように抜き差ししてください。

- 外部接続端子および平型ステレオイヤホン端子に機器を接続した状態で無理な力を加えると破損の原因となりますのでご注意ください。

- 外部接続端子キャップを強く引っ張ると破損の原因となりますのでご注意ください。

- フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、ムービー撮影・テレビ（ワンセグ）・EZwebを繰り返し長時間連続動作させた場合、本体の一部分が温かくなり、長時間皮膚が接触すると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。

- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。

- 本体の開閉時やご使用中はヒンジ部（つなぎめ）や回転軸部に無理な力が加わらないようにしてください。振り回したり反らしたりして本体に無理な力が加わると故障や破損の原因となりますので、取り扱いには十分ご注意ください。

- 受話音声をお聞きになるときは、受話口が耳の中央に当たるようにしてお使いください。受話口（音声穴）が耳周囲にふさがれて音声が聞きづらくなる場合があります。

- 寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所で使用された場合、W61H内部に水滴が付くことがあります（結露といいます）。このような条件下での使用は故障の原因となりますのでご注意ください。

- エアコンの吹き出し口などの近くに置かないでください。急激な温度変化により結露すると、内部が腐食し故障の原因となります。

- 水をかけないでください。W61Hは、防水仕様になっておりません。

- 撮影などしたフォト／ムービーデータや着メロなどの音楽データは、メール添付の利用などにより個別にパソコンに控えを取っておくことをお勧めします。ただし、「著作権が有効なデータ」など上記の手段でも控えができないものもありますのであらかじめご了承ください。

- W61Hは不法改造を防止するために容易に分解できない構造になっています。また、改造することは電波法で禁止されています。

- 自動車などの運転中に使用しないでください。ハンズフリーキットを使用した通話以外の機能（メール、カメラなど）の使用は交通事故の原因となり、道路交通法で禁止されています。

- 心臓の弱い方はバイブレータや着信音量の設定に気を付けてください。心臓に影響を与える可能性があります。

- 磁石やスピーカー、テレビなど磁力を有する機器に近付けると故障の原因となる場合がありますのでご注意ください。

- このW61Hは、盗難・紛失防止のため、お客様のau ICカード以外ではご利用できないようロックがかけられています。ご利用になる方が変更になる場合には、新しくご利用者になる方が、このau ICカードをご持参のうえ、auショップ・PiPitにご来店ください。なお、変更処理は有償となります。

- テレビ（ワンセグ）ご利用中は、W61Hが熱くなりますので手や顔などで触れる場合はご注意ください。

■ シルエットスクリーンについて

- W61Hは、シルエットスクリーン部に電子ペーパーを使用しております。この電子ペーパーは画面上にわずかの黒点（常時）および白点（常時）がある場合がありますが、故障ではありません。

- 低温時はコントラストが低下したり、模様の輪郭が薄く残って見えたりする場合がありますが、電子ペーパーの性質によるもので故障ではありません。常温になれば正常に戻ります。

- 高温時は電子ペーパーの保護のため、アニメーション動作が停止します。

- アニメーション動作時、前の表示が薄く残って見える場合がありますが、故障ではありません。

■ 電池パックについて

- 夏期、閉めきった車内に放置するなど極端な高温や低温環境では、電池パックの容量が低下しご利用できる時間が短くなります。また、電池パックの寿命も短くなります。できるだけ常温でお使いください。

- 長期間使用しない場合には、W61H本体から外し専用ケースに入れて高温多湿を避けて保管してください。（専用ケースは予備電池パックに付属しています。）

- 初めてお使いのときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に必ず充電してください。
（充電中、電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。）

- 電池パックには寿命があります。充電しても機能が回復しない場合は寿命ですので、指定の新しい電池パックをお買い求めください。なお、寿命は使用状態などによって異なります。

- 通常のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった電池パックの回収にご協力ください。auショップなどに使用済み電池パック回収箱を設置しております。

■ 充電用機器について

- ご使用にならないときは、電源プラグや共通DCアダプタ01（別売）プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから外してください。

- 本体画面の「（電池アイコン）」が点灯するときは、周囲の温度が高いもしくは低いため、保護機能が働き、充電できない場合があります。周囲温度が5℃～35℃の場所に置いてください。充電を開始します。

- 共通ACアダプタ01（別売）・共通DCアダプタ01（別売）の電源コードを、プラグおよび卓上ホルダに巻きつけないでください。感電・発火・火災の原因となります。

■ カシオ丸型イヤホンジャック変換アダプタ03とソニー製「MDR-E0921」について

- 指定のau電話本体以外には使用しないでください。

- コードをau電話に巻きつけて使用しないでください。感度が落ちて通話が途切れたり、雑音が入ることがあります。

- カシオ丸型イヤホンジャック変換アダプタ03とソニー製「MDR-E0921」は防水仕様ではありません。雨の中や水に濡れるような場所では、使用しないでください。

- 騒音のひどい所や強風下でのご使用は避けてください。

- 耳に刺激を与えすぎないように、適度な音量でご使用ください。イヤホンは開放型のため音が外に漏れますので、周囲の人の迷惑にならないようにご注意ください。
- 強い衝撃（落とす、ぶつけるなど）を与えないでください。また、コードを強く引っ張らないでください。
- 直射日光のあたる所や、高温多湿の所には保管しないでください。
- 携帯するときは同梱されている袋に入れて持ち運ぶなど、接続端子へのゴミの付着や接続端子の変形にご注意ください。
- ソニー製「MDR-E0921」につきましては、ステレオイヤホン（試供品）に同梱していますチラシをご参照ください。

■ カメラ機能について

- カメラのレンズに直射日光があたる状態で放置しないでください。素子の退色・焼付けを起こすことがあります。
- カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご使用ください。
- au電話の故障・修理・その他の取り扱いによって、撮影した画像データ（以下「データ」といいます。）が変化または消失することがあり、その場合、当社は、変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- 大切な撮影（結婚式など）をするときは、必ず試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されているか、聞き取りやすく音声が録音されているかをご確認ください。
- 他人の容貌などをみだりに撮影、公表することは、その人の肖像権などの侵害となる恐れがありますので、ご注意ください。
- 販売されている書籍や、撮影の許可されていない文字情報の記録には、使用しないでください。

※ W61Hには、お買い上げ時にディスプレイ部に傷防止のためのシートが貼り付けられています。必ずはがしてからお使いください。はがさずにお使いになると画面の確認などのご使用に支障があります。

■ 音楽／テレビ（ワンセグ）機能について

- 自動車やバイク、自転車などの運転中は、音楽やテレビ（ワンセグ）を視聴しないでください。周囲の音が聞こえにくく、表示に気を取られ交通事故の原因となります。また、歩行中でも周囲の交通に十分ご注意ください。特に踏切や横断歩道ではご注意ください。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがありますのでご注意ください。
- 電車の中など周囲に人がいる場合には、ステレオイヤホンからの音漏れにご注意ください。

■ 著作権・肖像権について

- お客様がW61Hで撮影・録音したものを複製・改変・編集などをする行為は、個人で楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また、他人の肖像や氏名を無断で使用・改変などをすると肖像権の侵害となる場合がありますので、そのようなご利用もお控えください。
  なお、実演や興行、展示物などでは、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影・録音を制限している場合がありますのでご注意ください。
- 撮影したものをインターネットホームページなどで公開する場合も、著作権や肖像権に十分ご注意ください。
- 著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権の目的となっている画像を転送することはできません。
- 本製品は、MPEG LA, LLC社とのMPEG-4およびAVC特許ライセンス契約に基づき、お客様個人による非営利目的を条件に下記使用が許可されています。
  ・ MPEG-4およびAVC規格に準拠して映像（以下、MPEG-4映像およびAVC映像）を録画すること
  ・ 個人による非営利目的で録画されたMPEG-4映像およびAVC映像を再生すること
  ・ MPEG LA, LLC社よりライセンスを許諾されている提供者から得たMPEG-4映像およびAVC映像を再生すること
  上記以外で使用する場合には、米国法人MPEG LA, LLC社にお問い合わせください。（http://www.mpegla.com参照）

■ au ICカードについて

- au ICカードはauからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。
  不要になったau ICカードは、auショップもしくはPiPitまでお持ちください。
- au ICカードの取り付け、取り外しには、必要以上に力を入れないようにしてください。ご使用になるau電話への挿入には必要以上の負荷がかからないようにしてください。
- au ICカードの取り付け、取り外しでは、端子部分に触れないようにご注意ください。
- 使用中、au ICカードが温かくなることがありますが、異常ではありませんので、そのままご使用ください。
- 他のICカードリーダーなどにau ICカードを挿入して使用した結果として故障した場合は、お客様の責任となりますので、ご注意ください。
- IC部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
  お手入れは柔らかい乾いた布などで拭いてください。
- au ICカードにラベルなどを貼り付けないでください。

■ FeliCaリーダー／ライター機能について

● au電話のFeliCaリーダー／ライター機能は無線局の免許を要しない微弱電波を使用しています。

● 使用周波数は13.56MHz帯です。周囲に他のリーダー／ライターをご使用の場合、十分に離してお使いください。また、他の同一周波数帯を使用の無線局が近くにないことを確認してお使いください。

＜本機の記録内容の控え作成のお願い＞

● ご自分で本機に登録された内容や、本機外から本機に受信・ダウンロードした内容で、重要なものは控え※をお取りください。
本機のメモリは、静電気・故障など不測の要因や、修理・誤った操作などにより、記録内容が消えたり変化することがあります。

※ 控え作成の手段
- アドレス帳や、着メロなどの音楽データ、撮影したフォトやムービーなど、重要なデータはau one My Pageやmicro SDメモリカードに保存しておいてください。
または、Eメールに添付して送信したり、au Music Portを利用することで、パソコンに転送しておいてください。
ただし、上記の手段でも控えが作成できないデータがあります。あらかじめご了承ください。

■ お知らせ

- 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気付きの点がありましたらご連絡ください。
- 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

ご利用いただく各種暗証番号について

W61Hをご使用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただきます。
ご利用いただく暗証番号は次の通りとなります。設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

● 暗証番号

使用例	① お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合
	② auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合
	③ Eメールの「その他の設定」から各種設定変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

● ロックNo.

使用例	電話機本体の各種設定などを変更する場合
初期値	1234

● PINコード

使用例	• PIN1コード • セキュリティPINコード
初期値	1234

● EZパスワード

使用例	EZwebの有料コンテンツを契約・解除する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

● プレミアムEZパスワード

使用例	① まとめてau支払いを利用したEZweb有料コンテンツを契約・解除する場合
	② まとめてau支払いを利用したEZwebサイトで商品を購入する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

● ナビパスワード

使用例	① 安心ナビの起動
	② いつでも位置確認、au電話からの登録依頼の許可
初期値	安心ナビの初回起動時に設定（4桁）

プライバシーを守るための機能について

保存されているデータのプライバシーを守るために、W61Hには次のような機能が用意されています。

機能	設定方法
「遠隔ロック（M413）」	設定方法は、「遠隔ロック（M413）」をご参照ください。
「FeliCaロック（M414）」	設定方法は、「FeliCaロック（M414）」をご参照ください。
「シークレット（M431）」	設定方法は、「シークレット（M431）」をご参照ください。
データフォルダの「ロックフォルダ」	詳しくは、「■ ロックフォルダについて」（▶P.137）をご参照ください。
Eメールのフォルダロック	設定方法は、「フォルダロック」（▶P.86）をご参照ください。
「着信時相手表示（M319）」	設定方法は、「着信時相手表示（M319）」をご参照ください。

ロックNo.について

■ ロックNo.をご確認ください

- お買い上げ時は「1234」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4桁～8桁の任意の番号に変更できます。「ロックNo.変更(M411)」(▶ P.331)をご参照ください。
- ロックNo.は、秘密保持および誤操作防止のために使用される大切な番号です。ロックNo.をお忘れになりませんよう、十分ご注意ください。ロックNo.は控えておいてください。ロックNo.は次の機能をご利用いただく際に必要となります。

■ ロックNo.の入力が必要な機能

機能の内容		参照先
アドレス帳お預り		P.68
Eメールのフォルダロック		P.86
Cメールの受信フィルター設定		P.111
データフォルダのロックフォルダ		P.137
本体内データフォルダからmicroSDメモリカードへの全件移動		P.149
microSDメモリカードのバックアップデータの保存／読み込み／削除		P.167 P.168
ナビパスワードのリセット		P.216
EZナビ設定のプライバシーフィルター設定		P.216
Touch Messageによるアドレス帳の全件送信		P.317
赤外線全件受信の上書登録／全件送信		P.319 P.320
メモ制限		P.295
鳴動中の防犯ブザーの停止		P.343
M12	時間／料金目安(前回通話時間／通話料金、累計通話時間／累計通話料金の目安)のリセット	P.322
M14	通話料金レートの変更	P.323
M15	PCサイトビューアー通信量目安のリセット	P.323
M319	着信時相手表示	P.329
M411	ロックNo.変更	P.331
M412	オートロック	P.332
M413	遠隔ロック	P.332
M414	FeliCaロック	P.255
M43	アクセス制限	P.335
M44	着信拒否設定	P.335
M45	リセット	P.337
M48	緊急用位置確認	P.340
M512	設定状況(ロックNo.要)	P.340
M533	安心設定	P.343

機能の内容		参照先
データを全件削除する場合		P.41
	待受ショートカット	P.32
	発信履歴／着信履歴	P.54
	貼り付けリスト	P.61
	アドレス帳のグループ設定	P.64
	アドレス帳	P.69
	Eメールの受信ボックス、送信ボックス／なかよしボックス、インフォボックスの全件削除／フォルダ内削除／全フォルダ内削除／フォルダ削除	P.85 P.87 P.94 P.95
	データフォルダ／ユーザーフォルダ	P.154
	データフォルダ／microSDメモリカードのフォルダ削除	P.154 P.162
	microSDメモリカードの初期化	P.160
	お気に入りリスト	P.179
	お気に入りフォルダの削除	P.179
	ショートカットキーに登録したお気に入り	P.180
	Myスポット	P.203
	メモ帳	P.294
	通話録音リスト	P.291
	簡易留守メモリスト	P.291
	スケジュール／記念日／タスクリスト	P.304
	M413 遠隔ロックに登録した発信元番号一覧	P.332
	M44 着信拒否設定の指定番号一覧	P.337
	M521 単語登録	P.341
	M522 定型文	P.341
	M523 顔文字	P.341
	M527 ダウンロード辞書	P.342
	M571 プレフィックス設定	P.345
中断中アプリの全件終了		P.43
スケジュールの期間指定削除		P.304
シークレット設定		P.334
	アドレス帳	P.63
	通話録音	P.291
	簡易留守メモ	P.291
	スケジュール	P.300
	記念日	P.302
	タスクリスト	P.303

PINコードについて

au ICカードには、PIN1コード、セキュリティPINコード、署名PINコードの3つのPINコードがあります。PINコードは3回連続で間違えるとコードがロックされます。ロックされた場合は、PINロック解除コードを利用して解除できます。

■ PIN 1 コード

第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐために、電源を入れるたびにPIN1コードの入力を必要にすることができます（▶ **P.339**「■ 入力要否設定（M462）」）。また、PIN1コードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります。

- お買い上げ時のPIN1コードは「1234」「入力不要」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4～8桁のお好きな番号または「入力必要」に変更できます。

▶「PINコード設定（M46）」

■ セキュリティPINコード

EZweb、EZアプリ（BREW®）の利用において、データの盗聴や改ざん、なりすましを防ぐために電子証明書（au証明書など）を送出する必要がある場合があります。これらの証明書をダウンロード／更新／送出する際に、セキュリティPINコードの入力を必要にすることができます（▶ **P.339**「■ 入力要否設定（M462）」）。また、セキュリティPINコードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります。

- お買い上げ時のセキュリティPINコードは「1234」「入力不要」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4～8桁のお好きな番号または「入力必要」に変更できます。

▶「PINコード設定（M46）」

■ 署名PINコード

デジタル署名が必要な場合に署名PINコードを利用します。

- 署名PINコードは証明書によって異なりますが、お客様の必要に応じて4～8桁のお好きな番号に変更できます。

▶「PINコード設定（M46）」

- 署名PINコードの初期設定値については、署名用証明書発行元へお問い合わせください。

■ PINロック解除コード（PIN1 コード／セキュリティPIN コード共通）

PIN1コード／セキュリティPINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

- PINロック解除コードは、au ICカードが取り付けられていたプラスティックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。
- PINロック解除コードを入力した場合は、新しくPIN1コードまたはセキュリティPINコードを設定してください（▶ P.339）。
- PINロック解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・PiPitもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

■ PINロック解除コード（署名PINコード用）

署名PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

- PINロック解除コード（署名PINコード用）を入力した場合は、新しく署名PINコードを設定してください（▶ P.339）。
- PINロック解除コードを10回連続で間違えると、デジタル署名ができなくなります。その場合は、署名用証明書の発行元へお問い合わせください。
- PINロック解除コードは、証明書によって異なります。

■ お知らせ

- 「PIN1コード」「セキュリティPINコード」「署名PINコード」は「リセット（M45）」（▶ P.337）を行ってもリセットされません。

目次

ごあいさつ
au電話をご利用いただくにあたって
本書の表記方法について 1
免責事項について 2
安全上のご注意 3
取扱上のお願い 8
ご利用いただく各種暗証番号について 12
プライバシーを守るための機能について 12
ロックNo.について 13
PINコードについて 14

目次 15

ご利用の準備 22

各部の名称と機能 22
W61Hのスタイル 24
電話をかけるまでの準備 25
準備1. 電池パックを充電する 25
準備2. 電源を入れる／切る 27
準備3. 画面状態を確認する 27
準備4. Eメール・EZwebの初期設定を行う 27
待受画面の見かた 28
シルエットスクリーン 30
待受ショートカット 30
通知アイコン 30
ユーザー設定アイコンの登録／1件削除／並び替え 32
EZニュースフラッシュ テロップ／ウィンドウ 34
メインメニュー 34
メインメニューから機能を呼び出す 34
クリスタル 35
パピエ・コレ 36
ブラックマテリアル 37
メインメニューの変更 37
ケータイアレンジ設定 38
ケータイアレンジ設定を解除する 39
基本的なキー操作 39
共通の操作 40
データの削除 40
ロックNo.の入力 41
データの複数選択 41
ビュースタイルでの操作 42
ビュースタイルでメインメニューから機能を呼び出す 42
その他の基本操作 43
機能の中断と再開 43
サイドキー操作無効 43
待受ライト 43
画面にこんな表示が出たら 44
時刻が表示されなくなったら 45

au ICカード 46

au ICカードについて 46
au ICカードの取り外しかた・取り付けかた 46
GLOBAL EXPERT（グローバルエキスパート）について 47
海外でご利用になるときは 48

電話の基本操作 49

電話をかける 49
P（ポーズ）ダイヤル 50
au電話から海外へかける（au国際電話サービス） 50
電話番号メニュー 50
電話番号入力時のサブメニュー 51
電話を受ける 51
応答保留 52
着信拒否 52
海外からau電話に電話をかけてもらう 52
発信履歴／着信履歴 53
発信履歴／着信履歴の電話番号へ電話する 53
発信履歴／着信履歴のサブメニュー 54
お留守番着信お知らせについて 54
プロフィール 55
プロフィールの表示 55
プロフィールの編集 55
プロフィールのサブメニュー 56

文字入力 57

文字入力の方法 58
ひらがな／漢字／カタカナ／英数字の入力 58
予測変換機能 58
メールサポート辞書 59
2タッチ入力 59
区点コードでの入力 60
絵文字／顔文字／記号の入力 60
文字入力のサブメニュー 60
コピー／カット／貼り付け 60
その他の文字入力サブメニュー 61

アドレス帳 62

アドレス帳の登録 62
新規登録 62
他の機能からのアドレス帳登録 63
グループ設定 64
アドレス帳の利用 64
アドレス帳内容表示画面の表示 64
登録内容の利用 65
メモリNo.の利用 65
Eメールへ添付 66
アドレス帳の検索 66
シーン表示設定 67
ショートカット作成 67
アドレス帳お預り 68
アドレス帳のその他のサブメニュー 69

目次

ペア機能 70

ペア機能への登録 70
ペア機能の利用 70

Eメール 71

Eメールの作成／送信 71
新規作成 71
Eメールの宛先入力 72
宛先一覧画面のサブメニュー 72
データ添付 73
添付一覧画面のサブメニュー 73
デコレーションメール 74
Eメール作成画面／デコレーションメール作成画面のサブメニュー 76
ラッピングメール 77
Eメール受信 77
全受信 77
差出人・件名受信 79
新着メール問合せ 79
選択受信 79
添付データの再生 79
添付データの受信 79
受信ボックス／送信ボックス 80
受信ボックス／送信ボックスの見かた 80
Eメールの確認 82
編集／コピーして編集 83
返信 83
本文転送 84
転送 84
フォルダ名編集 84
フォルダ新規作成 84
振り分け登録 85
フォルダ内削除／全フォルダ内削除／フォルダ削除 85
一覧表示／フォルダ表示 86
フォルダ並び替え 86
フォルダロック 86
選択保護／解除 86
削除 87
本体内移動 87
ソート 88
検索 88
差出人件名詳細 88
microSD／データフォルダへ移動／コピー 88
microSDへ切替 89
microSD／データフォルダ内でのEメール操作 89
装飾データ削除 91
通常表示／装飾表示 91
本文コピー 91
ファイル情報表示 91
アドレス表示 91
Eメールアドレスメニューの表示 91
Eメールアドレスメニューの利用 92
件名／電話番号／URL／GPS情報／FeliCa情報の利用 92
なかよしボックス 94
なかよし登録 94
なかよしボックスのサブメニュー 94
インフォボックス 95
インフォボックスのメッセージを表示する 95
インフォボックスのサブメニュー 95
お預りメール確認 95
保存されたEメールの閲覧 95
Eメール設定 95
受信・表示設定 95
送信・作成設定 97
添付再生設定 98
スクロール設定 98
文字サイズ設定 98
メールフィルター 99
その他の設定 101
Eメール設定の確認 102
Eメールご利用上のご注意 102

Cメール 103

Cメールについて 103
Cメール送信 103
Cメール受信 104
受信ボックス／送信ボックス 105
Cメールの保護／保護解除 106
宛先／差出人の電話番号の利用 106
microSDへ移動／コピー 106
microSDへ切替 107
本文中の電話番号／Eメールアドレス／URL／GPS情報の利用 107
Cメール安心ブロック機能 108
緊急地震速報 109
受信設定 109
受信音確認 109
緊急地震速報の受信 109
Cメール設定 110
受信フィルター設定 111

カメラ 112

このカメラでできること 112
カメラをご利用になる前に 115
基本的な撮影のしかた 116
フォト撮影 116
ビュースタイル／自分撮りスタイルでのフォト撮影 117
ビジネス撮影（フォト） 118
連続撮影（フォト） 118
ムービー録画 119
ビュースタイル／自分撮りスタイルでのムービー録画 120
フォト画面／ムービー画面の見かた 121
フォトモニター画面でできること 123
撮影モード設定 123
撮影サイズ設定 123
撮影シーン 123
フォト画質設定 124
日付スタンプ 124
ムービーモニター画面でできること 124
録画モードと録画サイズ 124
割り込み防止設定 125
音声付録画解除／設定 125
フォト／ムービーのモニター画面でできる操作 125
フレーム 125
クイックプレイ 126
撮影補助（フォト／ムービー） 127
セルフタイマー設定／解除 127

撮影環境設定 128
マクロ撮影切替スイッチの切り替え 128
フォト／ムービーのプレビュー画面でできる操作 ... 128
Eメールへ添付（フォト） 129
Eメールへ添付（ムービー） 129
画像効果（フォト） 130
フレーム合成（フォト） 130
スタンプ合成（フォト） 131
絵文字スタンプ合成（フォト） 131
文字スタンプ合成（フォト） 131
特殊効果（フォト） 132
ムービー効果（ムービー） 132
アフレコ（ムービー） 133
テロップ（ムービー） 133

データフォルダ 135

フォルダとデータについて 135
フォルダー覧画面とデーター覧画面の表示 135
各フォルダに保存されるデータの種類とアイコン ... 136
データの再生／表示 137
設定 140
画像表示設定 140
登録 141
データの利用 143
Eメールへ添付 143
GPS情報付加 143
画像変換 144
回転 144
切り出し 144
リサイズ 144
スタンプ作成 145
フレーム作成 145
合成画像作成 145
ビジネス補正 145
ムービー変換 146
トリミング 146
結合 146
Eメール用データ変換 147
データ利用のその他の機能 147
データの管理 148
本体内移動 148
microSDへ移動／コピー 149
データお預り（移動／コピー） 150
アルバム公開 150
お預りデータ確認 150
Touch Message送信 151
赤外線送信 151
タイトル編集 152
ソート 152
ファイル名検索 152
詳細情報 153
フォルダ名編集 154
フォルダ新規作成 154
並び替え 154
フォルダ削除 154
オートプレイ 155
フォルダ使用状況 155
ファイル保存 156

microSDメモリカード 158

取扱上のご注意 158
著作権保護機能対応データの暗号化について 159
microSDメモリカードのセットのしかた 159
microSDメモリカードの取り外しかた 160
microSDメニュー 160
microSDメモリカードの初期化 160
microSD使用状況 161
ファイル変換 161
microSDメモリカード内のデータフォルダ 161
フォルダー覧画面とデーター覧画面の表示 161
デジカメフォルダ 163
デジカメフォルダの表示 164
プリント指定 164
PCフォルダ 165
自動振分 165
SDオーディオフォルダ 166
SDビデオフォルダ 166
テレビ録画番組フォルダ 166
ASFデータフォルダ 167
バックアップ 167
保存 167
読み込み 168
削除 168
microSDメモリカードの内容をパソコンで表示 ... 169
外部メモリ転送モード（M583） 170

EZweb 171

EZwebについて 171
EZwebメニュー 173
au one トップ 173
コンテンツを見る 173
EZweb上の音や画像の利用 174
auお客さまサポート 174
確認する 175
調べる 176
申し込む／変更する 176
ブラウザメニュー 176
お気に入りリストへの登録 176
表示中の添付データの保存 177
画面メモへ保存 177
URLダイレクト入力 177
お気に入りリスト 177
登録したページの表示 177
お気に入りの登録 178
お気に入りの確認／編集 178
フォルダの新規作成 178
フォルダ名の変更 178
お気に入りの移動 178
お気に入り／フォルダの並び替え 179
URLお預り 179
お気に入りの赤外線送信 179
お気に入り／フォルダの削除 179
ショートカットキーへのお気に入りの登録 180
ショートカットキーに登録したお気に入りの削除 180
画面メモリスト 180
保存したページの表示 180
画面メモの編集／更新／削除 180
EZ設定 181

EZチャンネルプラス／EZチャンネルでできること 182
EZチャンネルプラス／EZチャンネル 184
EZチャンネルプラスメニューの表示 184
番組登録 185
番組再生 185
番組保存と番組解約 187
EZチャンネルプラス設定 188
番組の継続 188
ショッピング&オークション 189
EZブック 189
EZムービー 189
EZムービーポータルサイトの表示 190
EZムービーを再生 190
EZムービーからハイパーリンクを利用 190

EZニュースフラッシュ 191

EZニュースフラッシュについて 191
ご利用設定と解除 192
情報を見る 192
ニュースフラッシュ テロップから情報を見る 192
ニュースフラッシュの画面を表示後の操作 193
EZニュースフラッシュの詳細設定 193
メニュー 193
ニュースフラッシュ設定（M312） 194
自動受信と手動更新 194

EZナビ 195

EZナビでできること 195
声de入力を使う 198
3Dナビ 200
EZ助手席ナビ 201
EZナビメニューを表示 201
EZナビウォーク 202
現在地を調べる 202
Myスポット 203
現在地メールの作成 203
災害時ナビ 204
災害時ナビメニューの表示 204
避難所案内マップの表示 204
目的地に設定 204
安心ナビについて 205
いつでも位置確認 206
パートナーリストの登録 206
いつでも位置確認の利用 207
自動確認設定 208
許可ユーザーリストの確認 208
登録情報を受信したときは 209
au電話から位置確認されたときは 210
エリア通知 210
エリア通知（アラーム）の設定 211
指定日時になると 212
位置確認メール 213
位置確認メールの送信 213
位置確認メールを受信したときは 213
履歴 214
安心ナビの設定・入会・ヘルプ 215
EZナビサイト 216
EZナビ設定 216
他の機能でのGPS情報付加 217

LISMO 218

LISMOメニューを表示する 218
着うたフル®／ビデオクリップ／プレイリストをau Music Playerで再生する 218
着うたフル®／ビデオクリップ／プレイリストのダウンロード 218
au Music Playerのメニューを表示する 219
着うたフル®／ビデオクリップ／プレイリストの再生 219
着うた保存 221
壁紙保存 221
詳細情報 221
サイトリンク 221
プレイリストを作成する 222
プレイリストを編集する 222
フォトアルバム 224
フォトアルバムを作成する 224
フォトアルバムを再生する 224
フォトアルバムを編集する 225
「うたとも®」を利用する 226
「うたとも®」とは? 226
「うたとも®」の利用方法 226
LISMO Music Search 227
アーティスト検索／あいまい検索 228
聴かせて検索／うたって検索 228
BGM再生 230
au Music Playerを終了する 230
設定 231
au Music Port 231

au one My Page 232

au one My Pageの利用について 232
au one My Pageの会員登録 233
お預りアドレス帳 233
お預りメール 233
お預りデータ 234
お気に入りURL 234
My Page更新通知 235

EZアプリ（BREW®） 236

EZアプリメニューの表示 236
EZアプリメニューのサブメニュー 237
EZアプリの利用 237
EZアプリを探そう! 237
EZアプリをダウンロードして起動 237
EZアプリを起動 238
EZアプリの中断／終了 239
EZアプリを起動中にできること 239
EZアプリ設定 240
Dogz 3D Remix 241
サルゲッチュGP体験版付き 241
カメラでケンサク！ERサーチ 242
検索をする 242
地図ビューアー 242
絵しゃべりメール 243
絵しゃべりメールを作成する 243

絵しゃべりメールを送る 243
au one カレンダー 244
EZテレビ 番組ガイド 246
EZテレビ 番組ガイドの起動 246
EZテレビ 番組ガイドではこんなことができます! 246
QUICPay™（クイックペイ） 246
バーコードリーダー&メーカー 247
バーコードを読み取る 247
バーコードを作成する 248
live earth（時計アプリ） 249
live earthの起動 249
時刻を表示する都市の選択 249
オプションメニューの利用 249
雲画像のダウンロード 250
オープンアプリプレイヤー 250
オープンアプリプレイヤーの起動 250
オープンアプリのダウンロード 251
オープンアプリの再生 251
オープンアプリの削除 251
オープンアプリプレイヤーの終了 252
オープンアプリプレイヤーの設定 252

EZ FeliCa 253

EZ FeliCaでできること 253
EZ FeliCaメニュー 254
リーダー／ライターとやりとりする 255
FeliCaロック（M414）をかける 255
FeliCaロックの一時解除（クイック解除） 256
FeliCa対応EZアプリを利用する 256
FeliCa対応EZアプリのダウンロード 256
ダウンロード済みのFeliCa対応EZアプリを起動 256
auケータイクーポンを利用する 257
auケータイクーポンメニューを表示する 257
auケータイクーポンを取得する 258
auケータイクーポンを使う 258

au Media Tuner 260

au Media Tunerでできること 260
au Media Tunerをご利用になる前に 260
初回起動時の初期設定 262
au Media Tunerを利用する 263
テレビ（ワンセグ）を見る 263
データ放送を見る 265
テレビリンク 265
タイムシフト再生 266
EZチャンネルプラスの番組を再生する 266
BGM再生 266
番組表のダウンロードと利用 267
番組表を見る 267
番組検索 267
番組メニュー 267
視聴予約 268
録画予約 268
テレビ番組の録画・画像保存 269
録画 269
画像保存 270
テレビ（ワンセグ）の設定 270
チャンネル設定 270
着せ替え設定 271
データ放送設定 271
通信設定 272
オフタイマー設定 272
機能設定 273
字幕／音声の設定 273
その他のサービス 274
曲名検索 274
その他の有料サービス 274
EZテレビサービス 274

PCサイトビューアー 275

PCサイトビューアーでできること 275
PCサイトビューアーについて 275
WEBサイトの閲覧 276
PCサイトビューアーメニューの表示 276
URL入力 277
検索ツール 279
アクション 280
メニュー 280
お気に入り 281
表示中のページをお気に入りに登録 281
登録したページの表示 281
お気に入りのオプション機能 281
フォルダ内のお気に入りの選択 282
画面メモ 282
画面メモの新規作成 282
保存した画面メモの表示 282
画面メモのオプション機能 282
待受指定 283
待受指定の新規作成 283
待受指定の設定 284
待受指定のオプション機能 284
設定 285

便利な機能 287

マナーモード 287
簡易留守メモ 288
簡易留守メモの設定／解除 289
簡易留守メモの再生 290
簡易留守メモのサブメニュー 290
通話録音 291
通話中の相手の方の声を録音 291
通話録音の再生 291
通話録音のサブメニュー 291
マイボイス録音 291
ICレコーダー 292
録音 292
ICレコーダーの設定 293
再生 293
簡単メモ帳 293
簡単メモ帳の登録 293
簡単メモ帳の表示／サブメニュー 294
メモ帳 294
メモ帳の登録 294
メモ帳の表示／サブメニュー 294
Wシーン切替 295
Wシーン設定 295
Wシーン切替 295

SDオーディオプレイヤー **296**
プレイリストの表示 296
トラック追加 296
トラック解除 296
並び替え 297
設定 297
タイトル編集 297
再生 297
BGM再生 298
リスト初期化 298
カレンダー／スケジュール／タスクリスト **298**
カレンダーの表示 298
スケジュールの新規登録 300
記念日の新規登録 301
タスクリストの新規登録 302
選択された日付の日付サブフォルダの表示 303
スケジュール／記念日／タスクリストの削除 304
カレンダーの休日／平日の設定 304
カレンダーのその他のサブメニュー 305
登録内容一覧画面／登録内容詳細画面のその他のサブメニュー 305
アラーム **306**
カウントダウンタイマー **307**
カウントダウンタイマーの設定 307
カウントダウンタイマーの利用 308
ストップウォッチ **308**
セカンドプロフ **309**
セカンドプロフの表示 309
セカンドプロフの編集 309
セカンドプロフのサブメニュー 309
壁紙エディター **310**
ムービーファクトリー **311**
充電時機能 **312**
メディアスタンド 312
電卓 **314**

Touch Message 315

Touch Messageの利用のしかた **315**
送受信できるデータ 315
Touch Messageの利用 **316**
メッセージ作成 316
作成中メッセージ 316
Touch Message送信 317
Touch Message受信 317
受信履歴 318
設定 318

赤外線通信 319

赤外線の利用について **319**
赤外線受信 319
赤外線送信 320

機能設定 321

機能設定一覧 **321**
機能設定の方法 **322**
通話料金（M1） **322**
料金照会（EZ接続）（M11） 322
時間／料金目安（M12） 322
通話料金表示（M13） 322
通話料金レート（M14） 323
PCサイトビューアー通信量目安（M15） 323
各種申込（EZ接続）（M16） 323
音／バイブ／LED（M2） **323**
通常着信（M21）～カウントダウンタイマー（M29） 324
待ちうた設定（M26） 325
操作音（M20） 325
DBEX設定（M2＊1） 325
イヤホン効果（M2＊2） 326
3D効果（M2＊3） 326
LED設定（M2#） 326
画面表示／照明（M3） **327**
ディスプレイ設定（M31） 327
待受画面（M311） 327
通常着信画面（M313）～Cメール送信中画面（M316） 328
ピクト設定（M317） 328
EZサービスメニュー設定（M318） 329
着信時相手表示（M319） 329
照明（M310） 329
シルエットスクリーン設定（M32） 330
文字サイズ設定（M33） 330
配色設定（M34） 330
オープンエミーロ（M35） 331
ピクト日付表示（M36） 331
キー照明（M37） 331
プライバシー／制限（M4） **331**
ロックNo.変更（M411） 331
オートロック（M412） 332
遠隔ロック（M413） 332
シークレット（M431） 334
アクセス制限（M43） 335
着信拒否設定（M44） 335
リセット（M45） 337
PINコード設定（M46） 339
証明書設定（M47） 339
緊急用位置確認（M48） 340
ユーザー補助（M5） **340**
設定状況確認（M51） 340
単語登録（M521） 340
定型文（M522）／顔文字（M523） 341
入力方式設定（M524） 341
予測変換設定（M525） 341
メールサポート辞書設定（M526） 342
ダウンロード辞書（M527） 342
エニーキーアンサー（M531） 342
エクステンションモード（M532） 342
安心設定（M533） 343
クローズ終話（M534） 344
通話音拡大モード（M535） 344
機能中断設定（M54） 344
時刻補正（M55） 344
電波OFFモード（M56） 344
プレフィックス設定（M571） 345
市外局番メモリ（M572） 345
データ転送モード（M582） 345
USB接続設定（M584） 347
イヤホン設定（M59） 347
ケータイアップデート（M50） 348
ガイド（M#） **350**

auのネットワークサービス 351

auのネットワークサービスについて 351
お留守番サービス（M61）（標準サービス） 351
お留守番サービス総合案内（141）について 352
お留守番サービスの開始（M612／M613） 352
お留守番サービスの停止（M614） 353
お留守番サービス中に電話がかかってくると 353
伝言お知らせ 353
伝言を聞く（M611） 354
着信お知らせ 354
応答メッセージの録音／確認／変更（M615） 355
不在通知（蓄積停止）の設定 355
不在通知（蓄積停止）の解除 355
お留守番サービスの遠隔操作（遠隔操作サービス） ... 356
W61Hからのボイスメールの送信 356
ボイスメールの再生 356
ボイスメールの遠隔操作（遠隔操作サービス） 357
英語ガイダンスへの切り替え（M616） 357
日本語ガイダンスへの切り替え（M617） 357
着信転送サービス（M62）（標準サービス） 357
転送先の電話番号の登録（転送先登録）（M626） 358
応答できない電話の転送（無応答転送）（M621） ... 358
通話中にかかってきた電話の転送（話中転送）（M622） 359
かかってきたすべての電話を転送（フル転送）（M623） 359
手動での転送（選択転送）（M624） 359
海外の電話への転送 359
着信転送サービスの停止（転送停止）（M625） 360
着信転送サービスの遠隔操作（遠隔操作サービス） 360
割込通話サービス（M64）（標準サービス） 361
割込通話を受ける 361
割り込みされたくないときは 361
割込通話サービスの開始／停止（M641／M642） 361
三者通話サービス（オプションサービス） 362
3人での通話 362
発信番号表示サービス（標準サービス） 363
「184」／「186」の自動付加の設定（発信者番号通知）（M42） 364
番号通知リクエストサービス（M63）（標準サービス） 364
番号通知リクエストサービスの開始（M631） 364
番号通知リクエストサービスの停止（M632） 364
EZ待ちうた（オプションサービス） 365
楽曲を設定登録する 365
楽曲を聴かせる 365
待ちうた情報お知らせサービス 365
迷惑電話撃退サービス（オプションサービス） 366
最後に着信した電話番号を受信拒否リストに登録 ... 366
最後に登録した電話番号を受信拒否リストから削除 366
受信拒否リストに登録した電話番号の全件削除 367
通話明細分計サービス（オプションサービス） 367
通話明細分計サービスの利用 367
データ通信サービス（標準サービス） 368
PacketWIN 368
通信環境確認（M581） 369
PacketWINの利用<利用するための準備> 369

付録 372

周辺機器のご紹介 372
電池パックを交換する 373
共通DCアダプタ01（別売）を使用して充電する ... 374
付属のイヤホンを使用する 374
平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）／平型ステレオイヤホンマイク（別売）／骨伝導レシーバマイク01（別売）を使用する 375
卓上ホルダの回転のしかた 375
故障とお考えになる前に 376
アフターサービスについて 377
文字入力の詳細情報 379
カメラ／データフォルダの詳細情報 382
データフォルダ内の登録先一覧 382
編集できる画像の一覧 383
切り出しメニュー 384
リサイズメニュー 384
表示／再生できる画像・ムービーのサイズ 384
Eメールの詳細情報 385
機能リセット（M451）・メモリリセット（M452）でリセットされる内容 386
EZナビ「声de入力」話しかたパターン 391
主な仕様 392

索引 396

利用許諾契約 401

クイックガイド 415